


1. Connect Leading Edges and Cross Spreaders together. Be sure that Cross Spreaders pass beneath the Spine.

Connectez les Bords d'Attaque et les Épandeurs Transversales en Croix ensemble. Etre sûr que la Épandeurs de Queue passe en dessous de la Tige Centrale.




2. Make sure Wing Tips are angled back.

Assurez-vous que les Bout des Ailes sont inclinées en arrière.

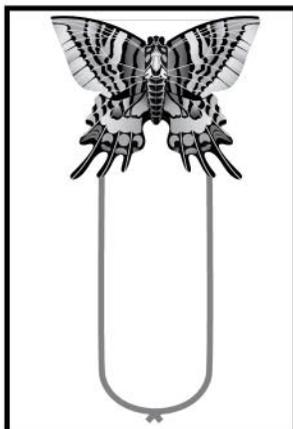

3. For more stability, tie SkyTails® together.

Pour plus de stabilité, attachez les SkyTails® ensemble.

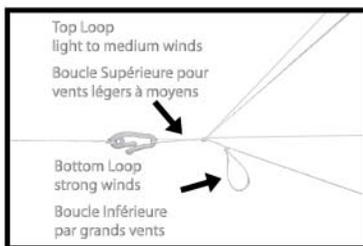

4. Attach the QuikClip® to the Bridle Loop. Top Loop for light to medium winds, Bottom Loop for strong wind.

Attacher le QuikClip® à la Boucle de Bride. Boucle Supérieure pour les vents légers à moyens, Boucle Inférieure pour les vents forts.